


EASYceiling Cloud

Montageanleitung

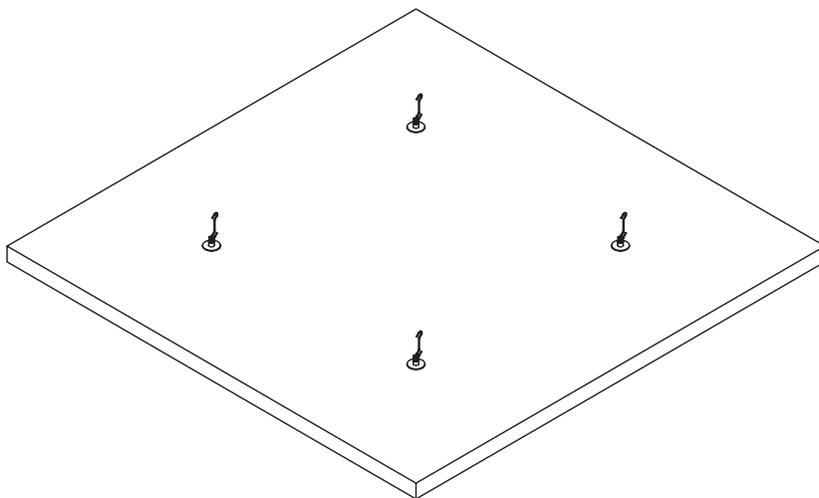

Allgemein

Die EASYceiling Cloud Deckensegel sind rahmenlose Deckensegel, welche aus Glaswolle bestehen und an der Sichtseite weiß beschichtet sind. Die Deckensegelentsprechend der europäischen Brandschutzklasse A1 (nicht-brennbar). Die Anwendung der Deckensegel ist die Absorption von Schallreflexionen, um den Nachhall in Innenräumen zu reduzieren und so die Akustik zu verbessern. Die Segeln werden mit einem festen oder einstellbaren Hohlraumabstand von der Decke abgehängt.


Hinweise

- Hängen Sie kein zusätzliches Gewicht an die Platten. Die Aufhängung ist so ausgelegt, dass diese nur das Gewicht des Deckensegels trägt.
- Die Platten sind nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen.
- Vermeiden Sie eine Aufhängung an Stellen wo es zu starken Luftströmungen kommen kann, da das Deckensegel sich sonst lösen könnte.
- Verwenden Sie immer Dübel, die zum Untergrund passen (z.B. Putzdübel für eine Gipsdecke)



Brauchen Sie Hilfe?
Kontaktieren Sie uns!
+49 2161 9499 000
info@easy-noisecontrol.de

Benötigt

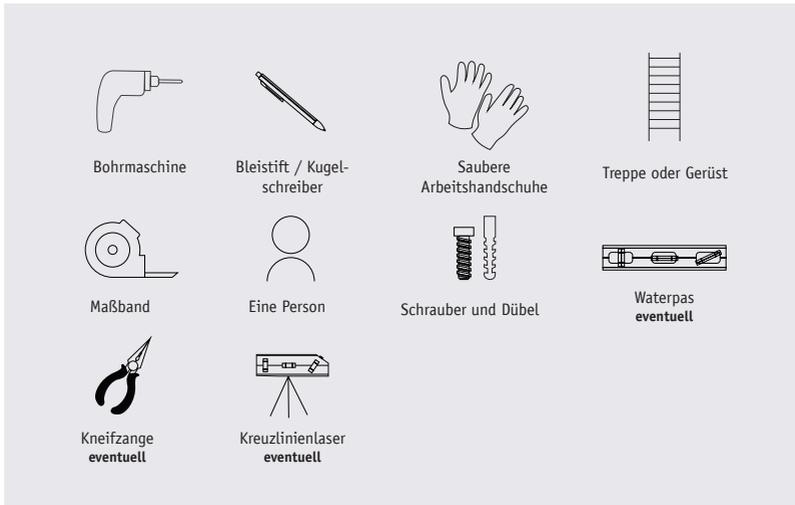

Onderdelen

Glaswollanker

S-Haken


D-Ring

order

Connector mit Schraubdraht-


Stahlkabel

Deckenbefestigung



01


Zeichnen Sie vier Punkte auf der Platte 30 cm von den Ecken entfernt. Legen Sie fest, wo die Deckensegel hängen sollen. Markieren Sie auch die Befestigungspunkte an der Decke.

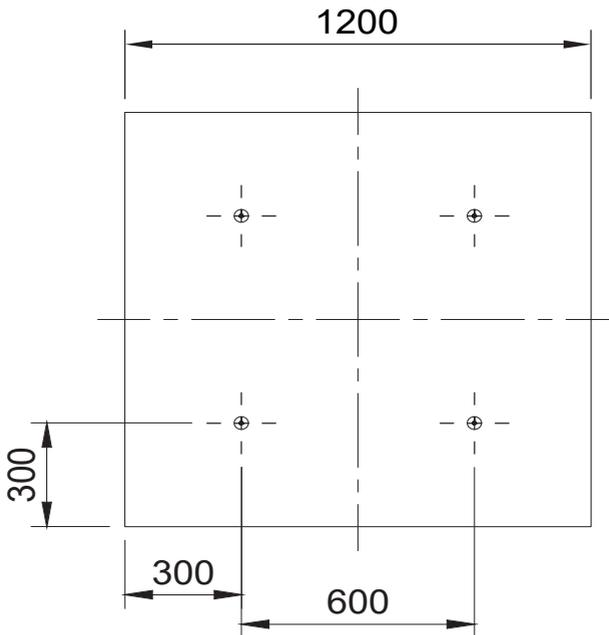

Tipp: Verwenden Sie einen Kreuzlinienlaser zum Markieren und Ausrichten der Deckensegel.

02

Schrauben Sie die Glaswolldübel an den markierten Stellen in die Platte.

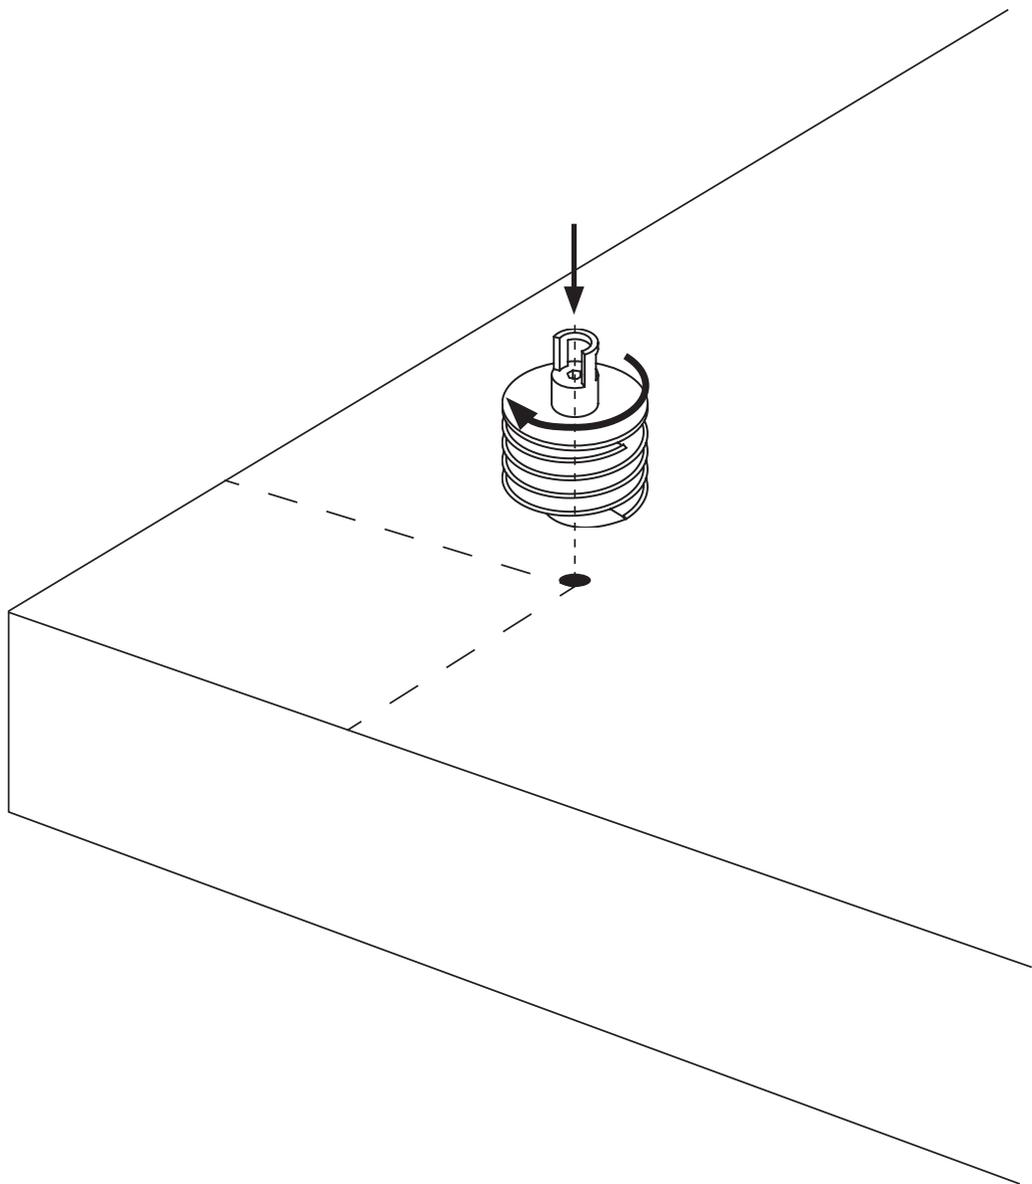



03

Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Decke. Setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die D-Ringe ein. **ODER** Schrauben Sie den oberen

Teil der Deckenhalterung an.





04

Befestigen Sie die Deckensegel mit den S-Haken an der Decke. **ODER** Klicken Sie die Haken der verstellbaren Kabelaufhänger in die Löcher der Anker und stellen Sie die gewünschte Aufhängehöhe ein.

Tipp: Verwenden Sie eine Zange, um die S-Haken unten zuzuklemmen.

Tipp: Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Deckensegel waagrecht aufzuhängen.

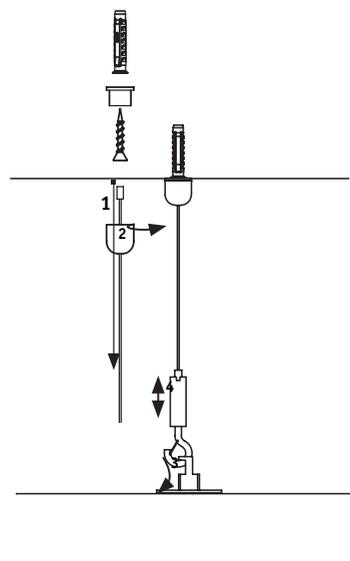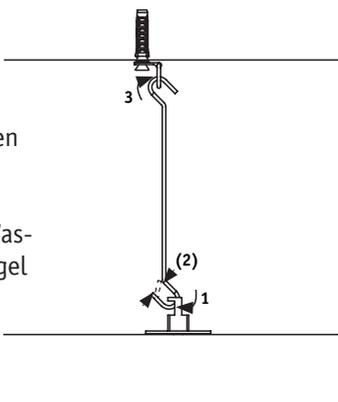

#wirsundakustik

Dieser Text wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dasselbe gilt für die Testergebnisse und weitere Zertifikate. Aus diesem Text können jedoch keine Rechte abgeleitet werden, und Änderungen sind vorbehalten. Es ist nicht möglich, bestimmte Eigenschaften oder die Eignung unserer Produkte für eine bestimmte Anwendung zu garantieren.

Bitte konsultieren Sie unsere Geschäftsbedingungen oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.